

Anleitung zum Testen und Wechseln des Wasserdurchflussschalters


1. Entfernen Sie die obere Abdeckung der Maschine und suchen Sie den Wasserdurchflussschalter.



2. Halten Sie den schwarzen Schraubverschluss mit der Hand fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Wasserdurchflussschalter zu entfernen




3. Ein Wasserdurchflussschalter besteht aus einem Hauptgehäuse und einem Kabel mit einer Klemme, die in den TS1-Anschluss auf der Platine gesteckt werden sollte.

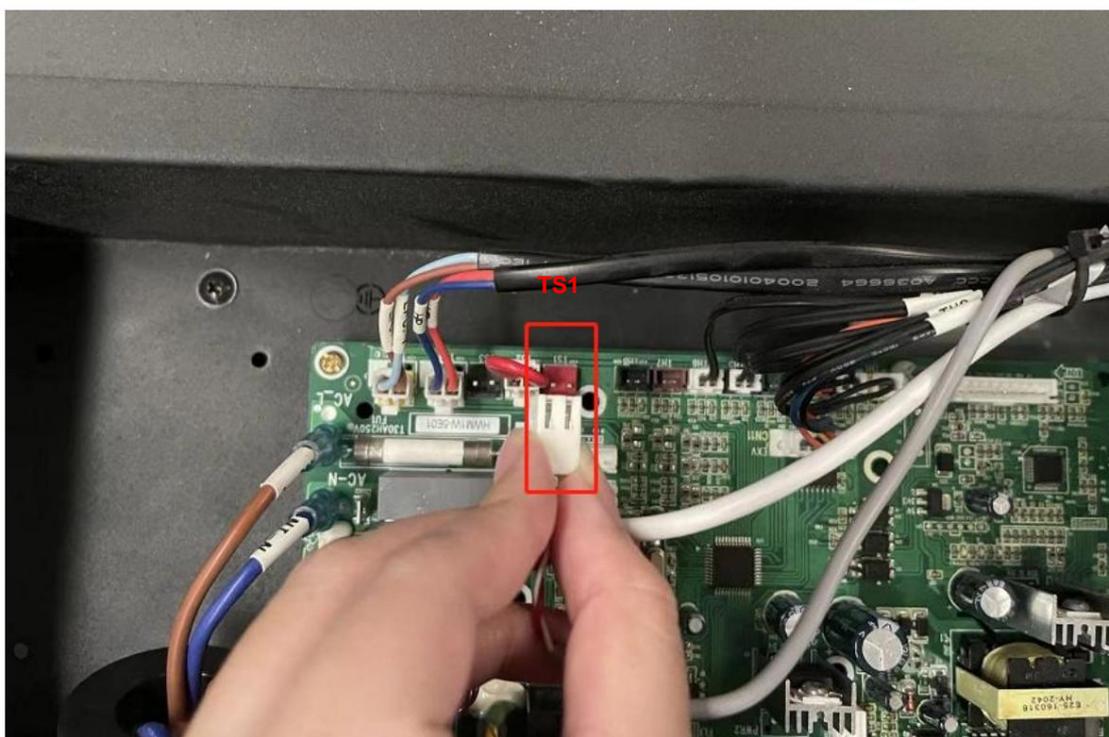


4. Bereiten Sie ein Multimeter vor und wählen Sie 200 k Ω .



5. Verwenden Sie beide Enden des Multimeters, um die Anschlüsse des Wasserdurchflussschalters anzuschließen.

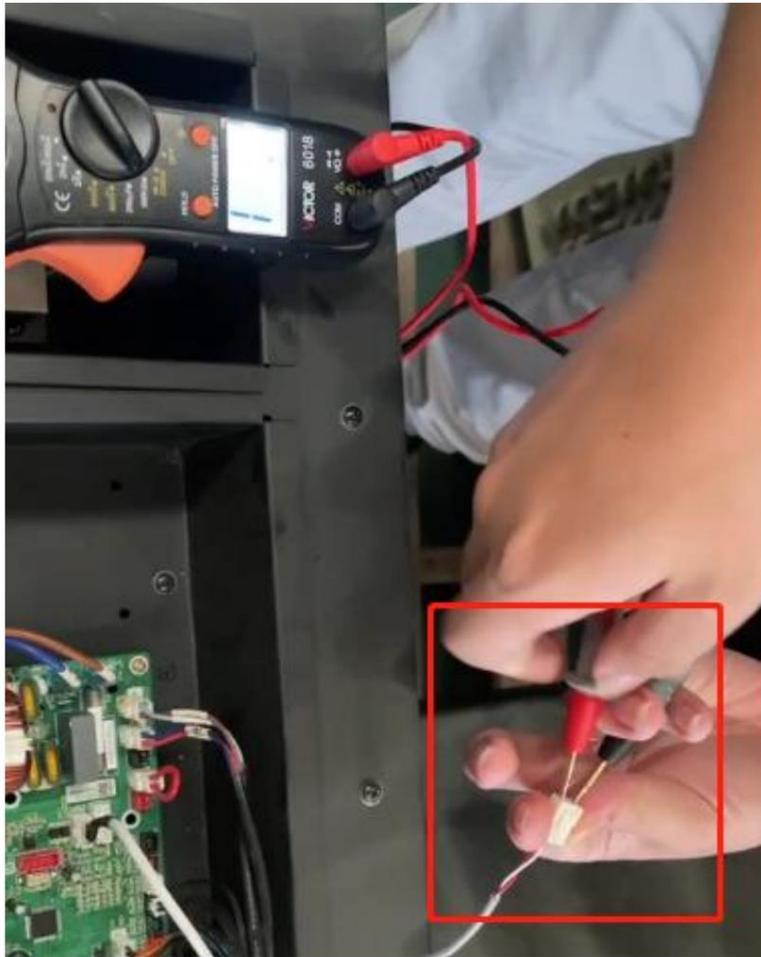

6. Drücken Sie vorsichtig von Hand auf das Paddel des Wasserdurchflussschalters. Die angezeigten Daten ändern sich bei jedem Drücken, was beweist, dass der Wasserdurchflussschalter in Ordnung ist.

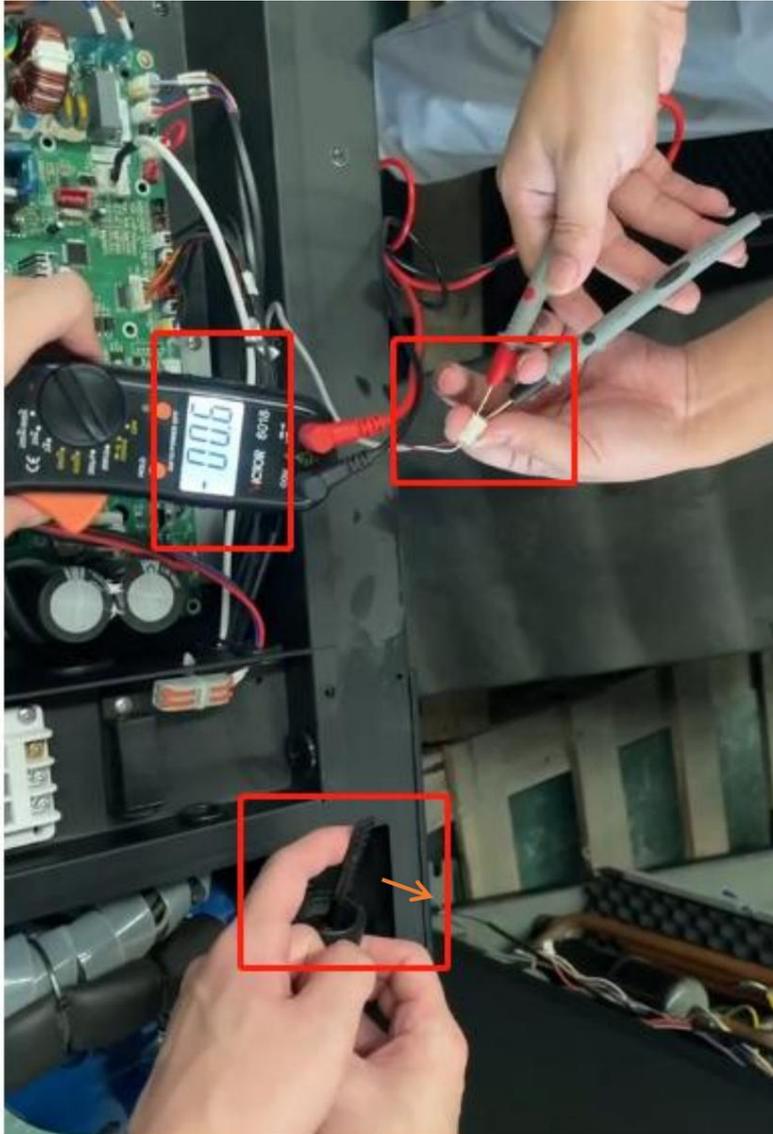

7. Wenn der Test abgeschlossen ist oder der Wasserdurchflussschalter ausgetauscht werden muss, kehren Sie die Schritte in Punkt 2 um, um den Wasserdurchflussschalter an der Maschine zu installieren, und stecken Sie die Anschlüsse des Wasserdurchflussschalters in den TS1 auf der Platine.